


S1200-3X – Binary input mini position indicator

Installation manual

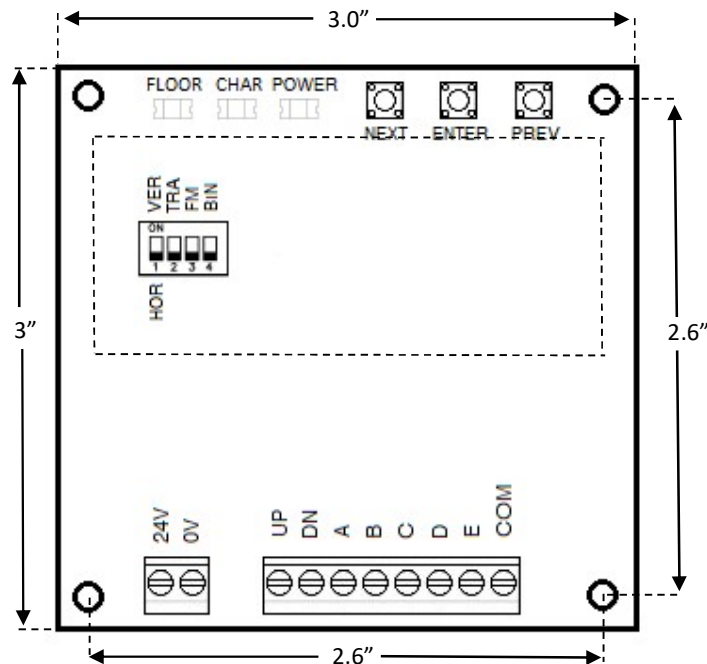


- Supply must be between 16VDC to 30VDC.
- To edit the configuration of the floors on board:
 1. Press the ENTER button.
 2. Press NEXT/PREV to select the floor to modify.
 3. Press ENTER to confirm the floor to modify.
 4. Press UP/DOWN to select the right character to display.
 5. Press ENTER to confirm the new character.
 6. Repeat the two previous step for the second and third character. Once completed, the indicator will show OK and return to normal mode.

SW #	#	Text	Description
S1	1	VER/HOR	ON -> Characters are displayed vertically. A maximum of two characters can be displayed. OFF -> Characters are displayed horizontally.
	2	TRA	ON -> Transition mode is active.
	3	FM	ON -> Blank the display in fire mode.
	4	BIN	ON -> Inputs are in binary mode. OFF -> Inputs are in one wire mode.

S1200-3X – Indicateur de position binaire miniature

Manuel d'installation

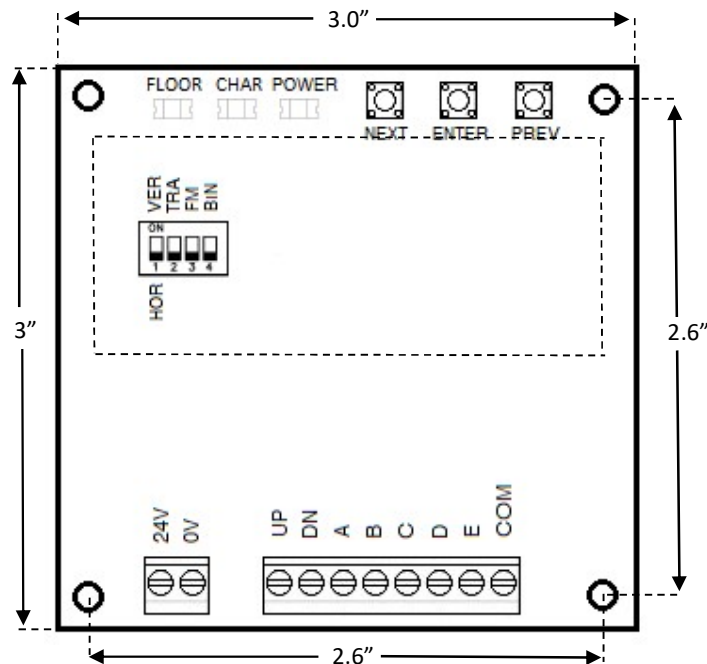

- L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- Pour changer la configuration de l'indicateur à même la carte :
 1. Appuyez sur le bouton ENTER.
 2. Appuyez sur NEXT/PREV pour sélectionner l'étage à modifier.
 3. Appuyez sur ENTER pour confirmer l'étage à modifier.
 4. Appuyez sur NEXT/PREV pour sélectionner le bon caractère à modifier.
 5. Appuyez sur ENTER pour confirmer le nouveau caractère.
 6. Répétez les deux étapes précédentes pour le second et le troisième caractère. À la fin, l'indicateur va afficher OK et retourner automatiquement en mode normal.

SW #	#	Texte	Description
S1	1	VER/HOR	ON -> Les caractères sont affichés verticalement. Un maximum de deux caractères peut être affiché. OFF -> Les caractères sont affichés horizontalement.
	2	TRA	ON -> Le mode transition est actif.
	3	FM	ON -> Masque l'écran en mode feu.
	4	BIN	ON -> Les entrées sont configurées en mode binaires. OFF -> Les entrées sont configurées en mode 1 fil.